



**1. P:** Se eu quiser instalar uma placa WiFi mini-PCIe WiFi na Z170 Extreme7+, como eu conecto as antenas do WiFi e a placa WiFi mini-PCIe?

**R:** Se os fios de conexão entre as antenas WiFi e a placa mini-PCIe WiFi forem menores que 26 cm, por favor siga os passos abaixo.

Passo 1. Solte os cinco parafusos marcados em amarelo na parte traseira da Z170 Extreme 7+. Então remova a proteção do painel traseiro.

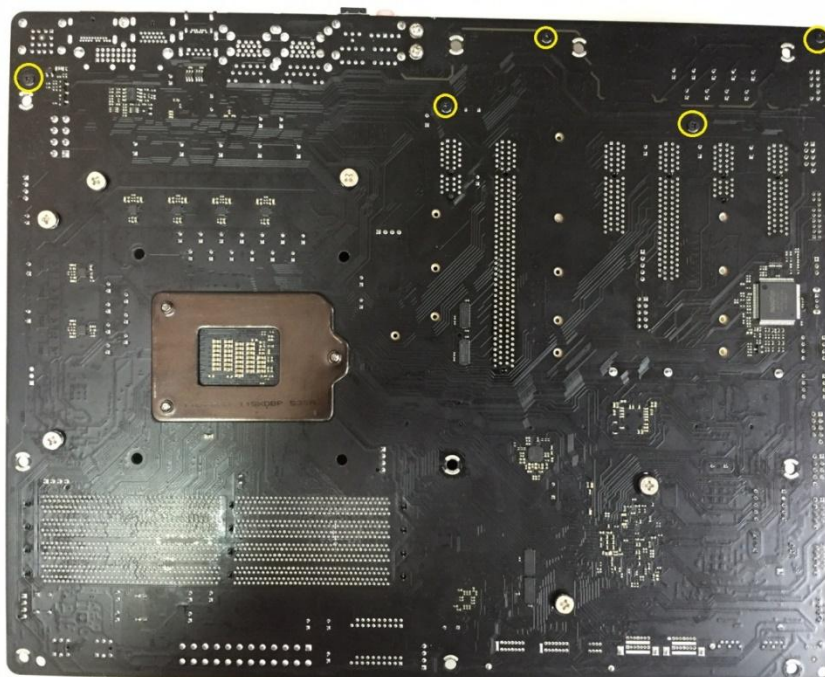


Passo 2. Utilize os fios para conectar a placa mini-PCIe WiFi às portas das antenas WiFi no painel traseiro.

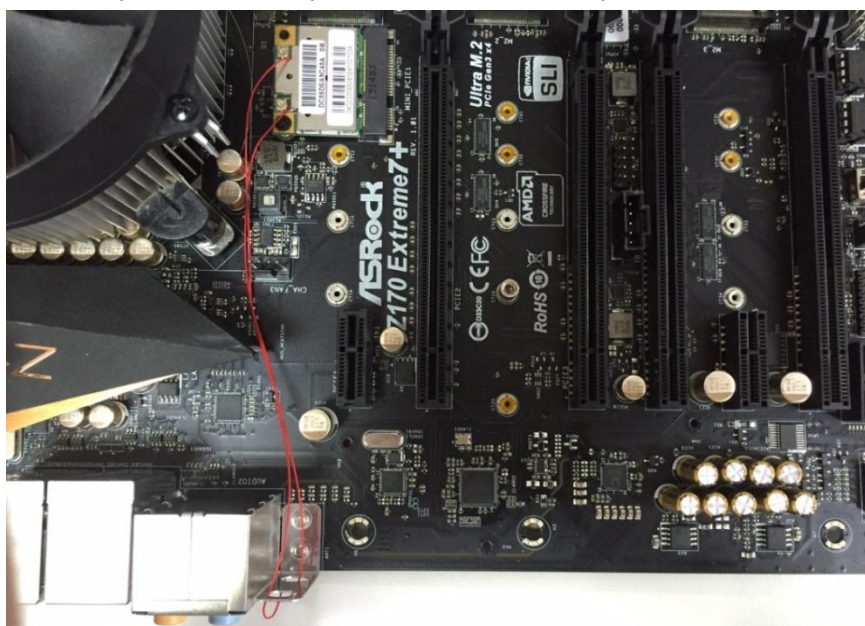




Se os fios de conexão entre antenas WiFi e a placa mini-PCIe WiFi forem maiores que 26 cm, por favor siga os passos abaixo.

Passo 1. Solte os cinco parafusos marcados em amarelo na parte traseira da Z170 Extreme 7+. Então remova a proteção do painel traseiro.

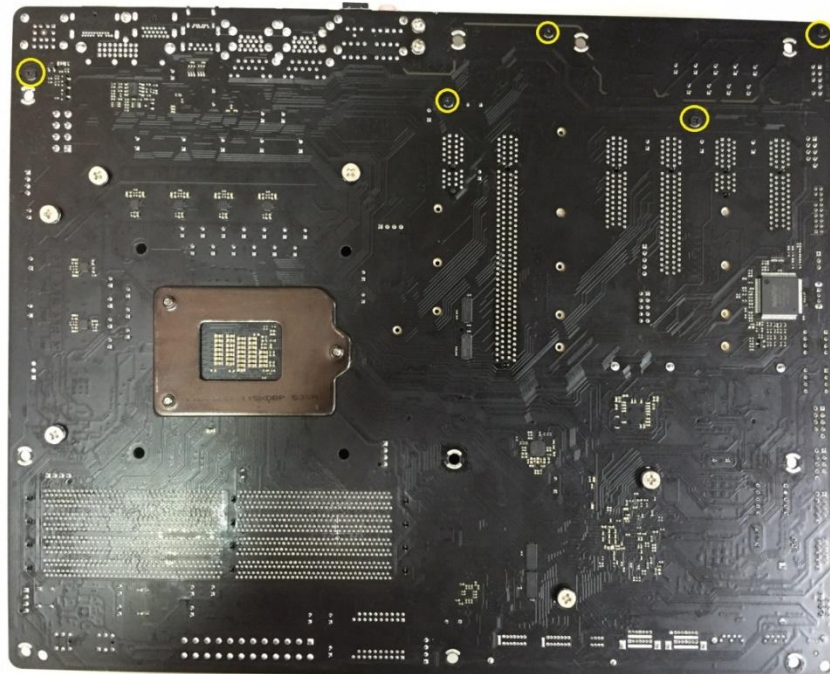

Passo 2 – Passe os fios vermelhos conforme a imagem abaixo para conectar as antenas WiFi e a placa mini-PCIe WiFi.

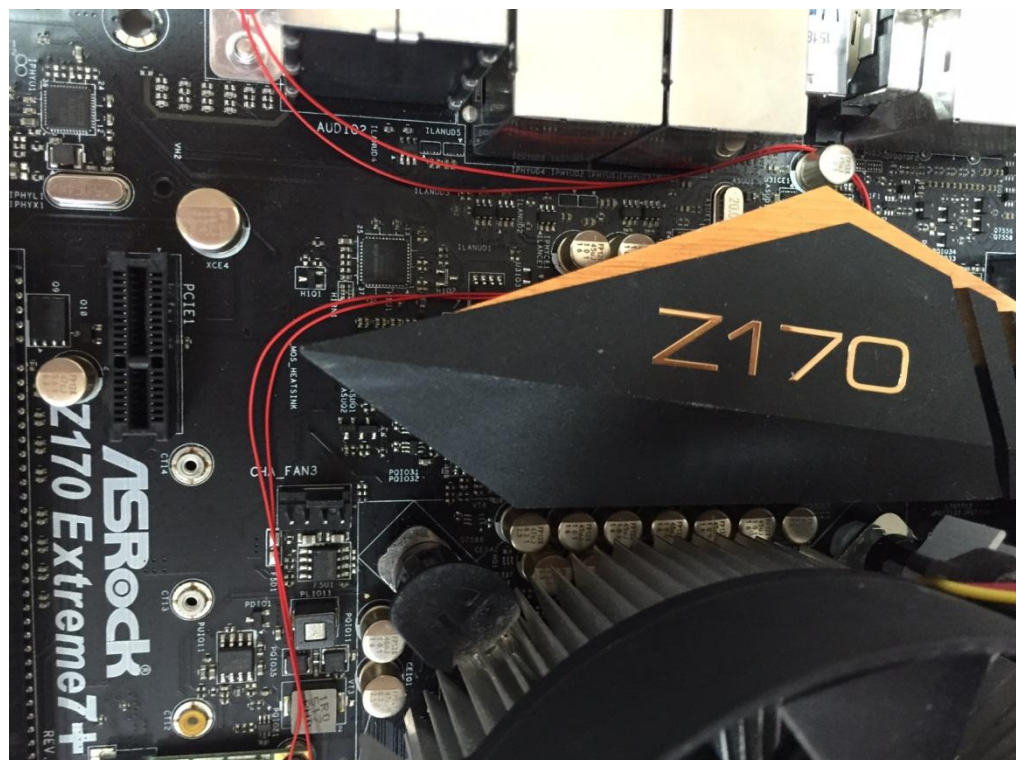

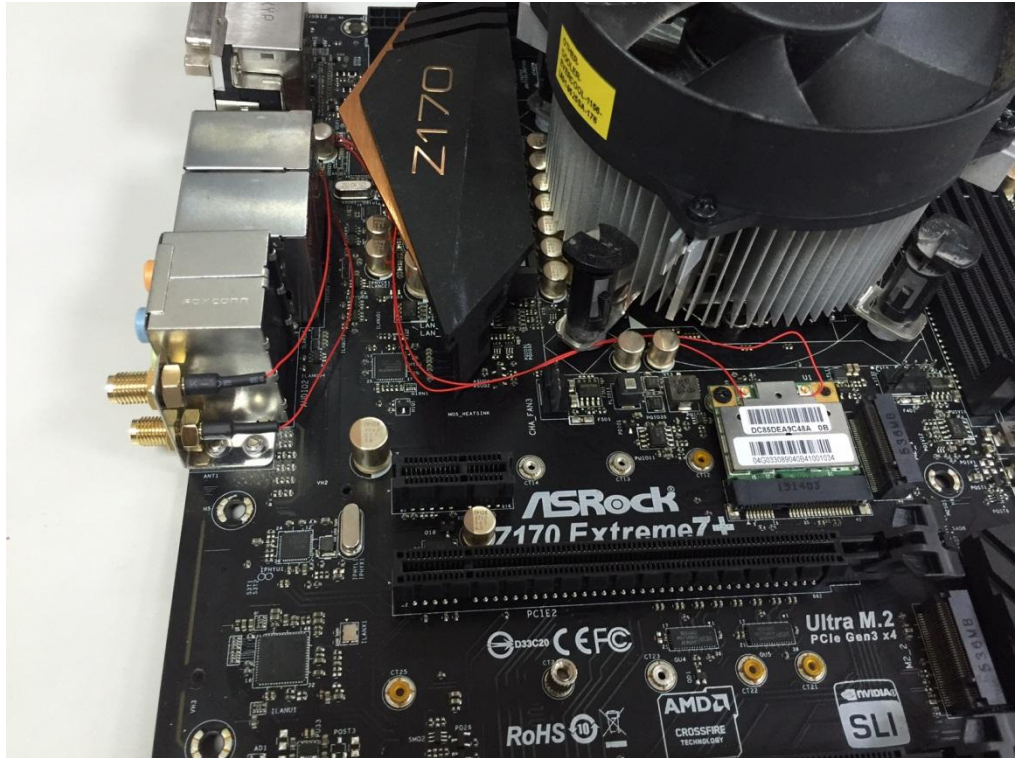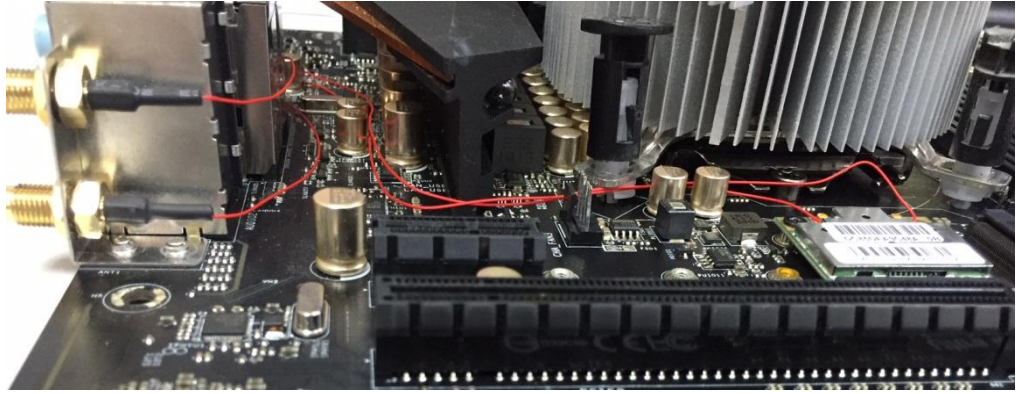

Passo 3 – Instale a proteção do painel traseiro na Z170 Extreme7+ conforme a imagem abaixo.



## 2. P: As placas ASRock Intel X99 suportam CPU Intel Broadwell-E?

R: Para suportar a CPU Intel Broadwell-E, por favor siga a seguinte tabela e atualize a versão da sua BIOS.

Link de Download: <http://www.asrock.com/support/index.asp>

Modelo	Versão da BIOS
X99 Extreme11	P3.00
X99 Extreme6	P3.00
X99 Extreme6/3.1	P3.00
X99 Extreme4	P3.30
X99 Extreme4/3.1	P3.00
X99 Extreme3	P3.30
X99 OC Formula	P3.00
X99 OC Formula/3.1	P3.20
X99 Professional	P3.10
X99 Professional/3.1	P3.20
X99E-ITX/ac	P3.10
X99M Killer	P3.00
X99M Killer/3.1	P3.30
X99X Killer	P3.00
X99X Killer/3.1	P3.00
X99 WS-E/10G	P3.00
X99 WS-E	P3.00
X99 WS	P3.10