


1. F: Seit einem BIOS-Update für die Kompatibilität zu Intels Ivy-Bridge-CPUs taucht im Taskmanager das unbekannte Gerät "INT33A0" auf. Wie sollte man vorgehen?

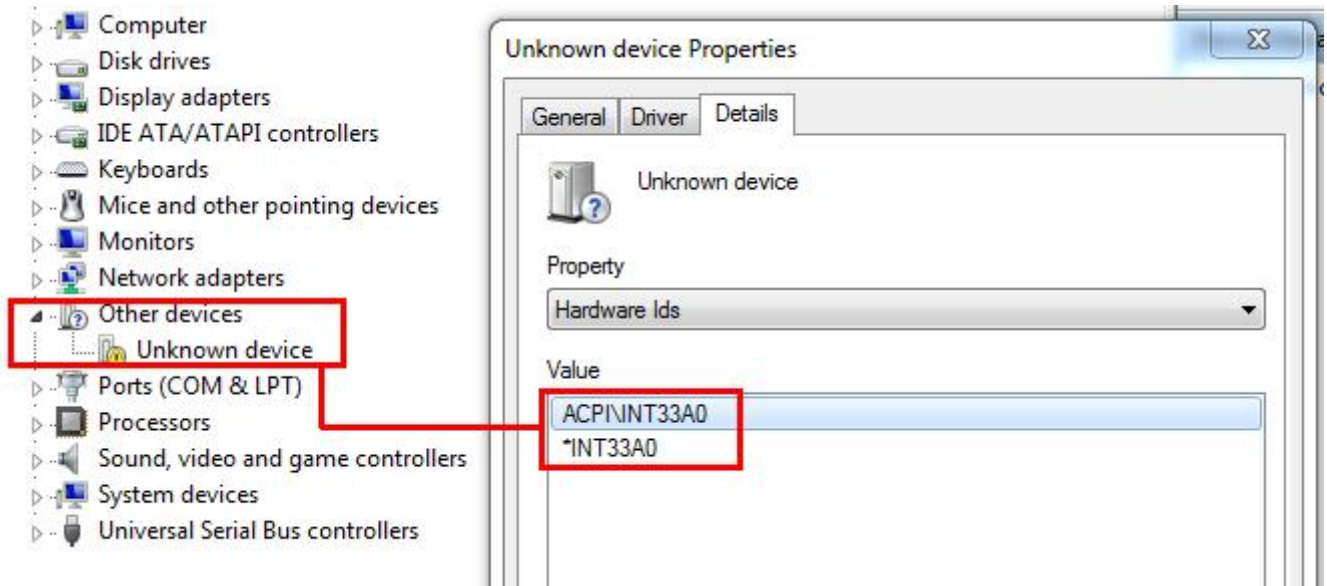


A: Das Gerät gehört zu Intels "Smart Connect"-Technologie. Sie können Intel Smart Connect im BIOS deaktivieren oder die folgenden Schritte bezüglich der Treiberinstallation durchführen.

Schritt 1: Laden Sie den Treiber für Intel Smart Connect von unserer Webseite herunter:

<http://www.asrock.com/support/download.asp>

	2011/9/30	Windows® 7 64bit	1.77MB	modern partition first, then install the Intel Rapid Start driver...	[Installation Guide]
	2011/9/30	Windows® 7 64bit	8.63MB	Intel Smart Connect driver ver:2.0.1083.0	[Installation Guide]
	2011/9/30	Windows® 7 64bit	5.50MB	Realtek Lan driver ver:7.044	
	2011/9/30	Windows® 7 64bit	643.37KB	AppCharger ver:1.0.5	

Schritt 2: Installieren Sie den Treiber und starten Sie das System neu.

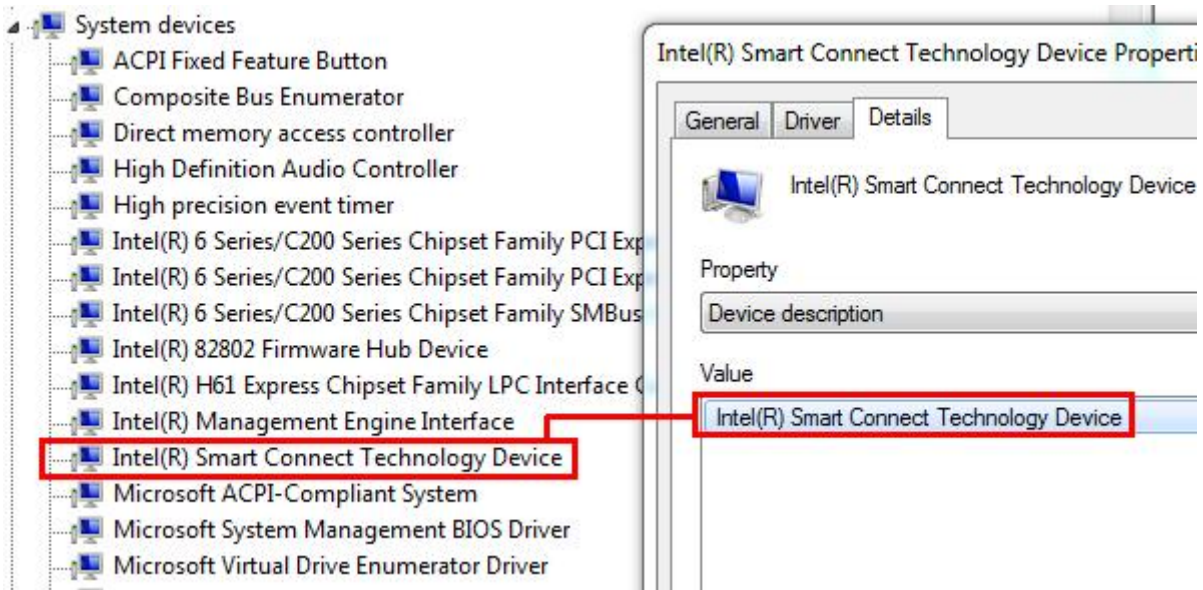

2. F: Ich komme bei ASRocks X79-Plattform nicht in das ROM vom RAID-Controller LSI MegaRaid 9240-8i. Wie kann man das Problem lösen?

A: Bitte deaktivieren Sie im BIOS alle bootbaren Geräte. Speichern Sie die Änderung und verlassen Sie das BIOS wieder.



Wenn das System neu startet, drücken Sie bitte <Strg+H>, um in das LSI-RAID-ROM zu gelangen.

```
LSI MegaRAID SAS-MFI BIOS
Version 4.14.00 (Build Jan 29, 2010)
Copyright(c) 2010 LSI Corporation
HA -0 (Bus 3 Dev 0) MegaRAID SAS MR9240-01
FW package: 20.5.1-0003

Battery Status: Not present

PCI SLOT ID  LUN  VENDOR      PRODUCT                                REVISION  CAPACITY
-----
20           LSI      MegaRAID SAS MR9240-01                0MB

0 JBOD(s) found on the host adapter
0 JBOD(s) handled by BIOS

0 Virtual Drive(s) found on the host adapter.

0 Virtual Drive(s) handled by BIOS
Press <Ctrl><H> for WebBIOS or press <Ctrl><V> for Preboot CLI
```

Wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben und Sie die Booteinstellungen wiederherstellen möchten, gehen Sie einfach in das BIOS und laden Sie dort die Standardeinstellungen (Default).

3. F: Ich habe eine Festplatte mit einer Kapazität von drei Terabyte an mein Mainboard der N68-Serie angeschlossen, doch Windows erkennt die Festplatte mit lediglich 768 Gigabyte.
- A: Bitte verwenden Sie eine Installations-CD von Windows 7, bei der das Service Pack1 (SP1) enthalten ist.