

Техническая информация: вопросы и ответы

TSD-QA-22 (16 августа 2004 г.)

В: Обеспечивает ли моя материнская плата ASRock K7 с поддержкой процессоров Athlon XP с шиной FSB 333 МГц также и поддержку процессоров AMD Sempron?

О: Да, все материнские платы ASRock с поддержкой Athlon XP с шиной FSB 333 МГц будут поддерживать процессоры AMD Sempron при условии обновления BIOS. Кроме того, после обновления BIOS плата ASRock K8S8X также будет поддерживать AMD Sempron. Дополнительную информацию вы найдете на сайте ASRock.

<http://www.asrock.com/support/cpu.asp?c=AMD>

В: Установки перемычек настройки параметров шины FSB для материнской платы K7VT4A+, приведенные в таблице на поверхности печатной платы, отличаются от описания в руководстве по установке. Какой вариант правилен?

О: На поверхность некоторых плат нанесена неверная таблица установок. Обратитесь к таблице установки перемычек FSB, которая имеется в прилагаемом к материнской плате кратком руководстве по установке или в руководстве пользователя на компакт-диске поддержки ASRock.

K7VT4A+: Поддержка FSB 200/266/333/400 (Руководство пользователя, с.13)

Установка перемычек для 200 МГц: FSB_SEL0: 1_2, FSB_SEL2: 1_2



<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FSB_SEL0 1_2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FSB_SEL1 N/A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FSB_SEL2 1_2

Переставьте перемычки в положения FSB_SEL0: 1_2 и

FSB_SEL2: 1_2



Установка перемычек для 266 МГц: FSB_SEL1: 2_3, FSB_SEL2: 1_2



Переставьте перемычки в положения FSB_SEL1:

2_3 и FSB_SEL2: 1_2

Установка перемычек для 333 МГц: FSB_SEL0: 2_3, FSB_SEL2: 1_2

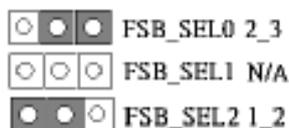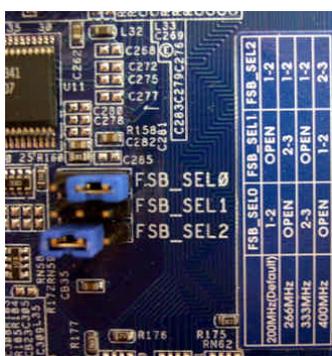

Переставьте перемычки в положения FSB_SEL0:

2_3 и FSB_SEL2: 1_2

Установка перемычек для 400 МГц: FSB_SEL1: 1_2, FSB_SEL2: 2_3



Переставьте перемычки в положения FSB_SEL1:

1_2 и FSB_SEL2: 2_3

3. В: Я использую материнскую плату GE PRO-M2. После установки драйвера MR-модема устройство модема в окне диспетчера устройств отображается со значком восклицательного знака. Как решить эту проблему?

О: Загрузите с сайта ASRock драйвер MR-модема версии 12.03.0026 и попробуйте еще раз.

<http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=GE%20PRO-M2>

4. В: Я использую материнскую плату K7S8X. Мне не удается отформатировать жесткий диск Samsung и установить операционную систему. Что делать?

О: Прежде всего установите последнюю версию BIOS для K7S8X, а затем войдите в программу настройки BIOS → Advanced → Chipset Configuration → IDE Driving. Попробуйте подобрать подходящие параметры.

5. В: Я использую материнскую плату на базе набора микросхем SiS, причем установлен драйвер AGP PCI to PCI версии 1.16a или 1.13.03. После установки пакета обновления 2 для Windows XP драйвер AGP в окне диспетчера устройств отображается со значком восклицательного знака. Что делать?

О: Если в окне диспетчера устройств драйвер AGP отображается с восклицательным знаком, необходимо просто переустановить драйвер SiS AGP PCI to PCI с компакт-диска поддержки или сайта ASRock.